

Master-G

Manual del Usuario

**PROYECTOR INALÁMBRICO LED
CINEPRO6**

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO


Gracias por elegir este proyector Master-G LED inalámbrico. Este proyector ofrece 150 ansi lúmenes, incorpora batería, sistema Android y función para compartir pantalla (efecto espejo).

El proyector ofrece la función de efecto espejo inalámbrico y simple, fácil de operar con la mayoría de los dispositivos, incluidas las computadoras portátiles Apple, Android y Windows, consolas de juegos y otros dispositivos.


Instrucciones de Seguridad

- 1. No mire el lente cuando el proyector esté funcionando, ya que el brillo de la luz puede dañar sus ojos.
- 2. El voltaje para este producto sólo está en el rango de 100V-240V y no se puede ajustar para sobrepasar este rango.
- 3. La batería de este producto es sólo interna y no debe manipularse.
- 4. No use el proyector en áreas con electricidad estática o donde puedan estar en contacto con la humedad, ya que puede causar un mal funcionamiento y dañar el proyector.
- 5. No bloquee los conductos de ventilación mientras el proyector esté encendido, especialmente las rejillas de ventilación ubicados en la parte inferior del dispositivo, ya que puede causar sobrecalentamiento, daños o incendios.
- 6. Almacene este dispositivo a la temperatura óptima de 0 a 35°C o una temperatura de funcionamiento de -10 a 35°C. Si no tiene la intención de usar el producto durante mucho tiempo guárdelo completamente cargado y descárguelo al menos una vez cada 3 meses para evitar cualquier reducción en el rendimiento de la batería.
- 7. El uso inadecuado del proyector y/o fallas al leer este manual de instrucciones puede causar graves lesiones personales. El vendedor no tendrá responsabilidad por los daños causados por el uso inadecuado al no seguir las instrucciones de este manual.


Indice	
Especificaciones Técnicas.....	02
Configuración del Proyector.....	03
Control Remoto.....	04
Encendido / Apagado.....	05
Configuración de la Red.....	05
Ajustes de Bluetooth / Ajustes de Idioma.....	06
Configuración de Aplicaciones / Restablecimiento de Ajustes de Fábrica.....	07
Configuración del Proyector.....	08-09
Ajustes de Audio / Ajustes de Hora.....	10
Otros Ajustes.....	11
Instrucciones para la Versión Android EShare.....	12-13
Guía del Usuario para iPhone EShare	14
Guía del Usuario para Windows EShare.....	15
Contenido del Embalaje.....	16
Tarjeta de Garantía.....	17

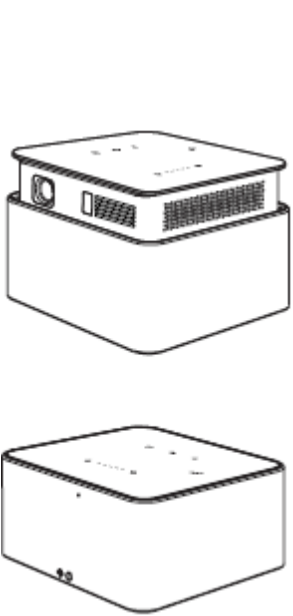Especificaciones Técnicas		
	CPU	ARM cortex-a7
	RAM	2 GB
	ROM	16 G
	Wifi	2.4G / 5G
	Tecnología de la pantalla	Tecnología DLP
	Lente	Dirección de lentes altos
	Luz LED	RGB
	Resolución de soporte	1920 *1080P / 4K
	Tamaño de la imagen de proyección	40-300 pulgadas
	Reflejo inalámbrico	0.5 - 8m
	Función de ajuste	Corrección trapezoidal / Enfoque manual
	Sistema	Android 7.1
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	Control Remoto	Control remoto por infrarrojos
	Altavoz	Altavoz Estéreo, 4 Ω 3 W
	Potencia	AC100-240V, Entrada 50 / 60HZ, DC 12V / 3A
	Puertos	HDMI / USB 3.0 / USB2.0 / Tarjeta TF/ Entrada de auriculares de 3.5mm Entrada DC
	Dimensiones	Con embalaje: 120 * 128 * 63.5 mm Sin embalaje: : 120 * 128 * 96 mm

Configuración del Proyector

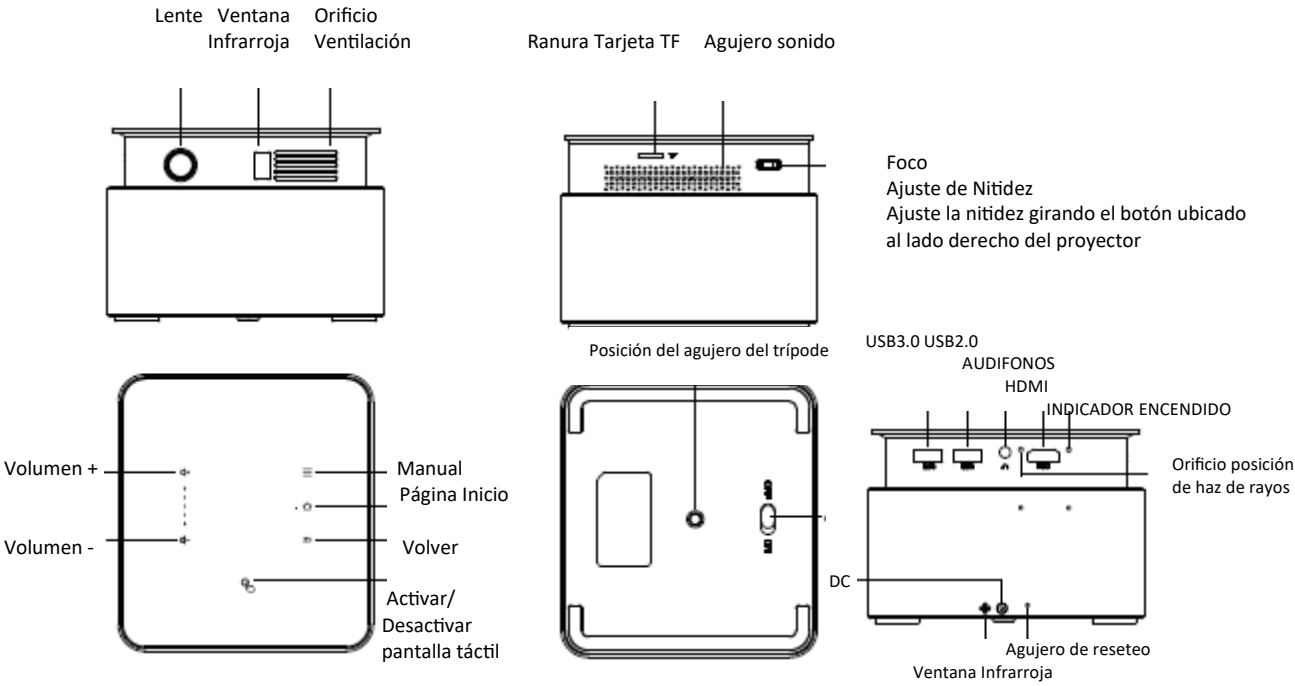

Control Remoto

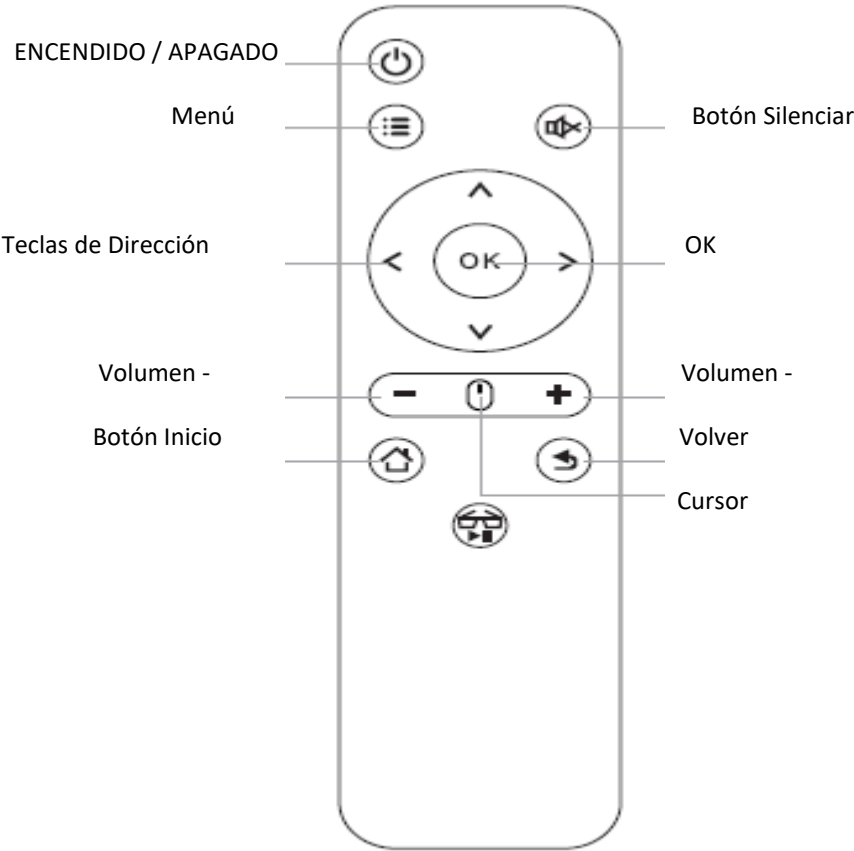

Cuando ingrese a las aplicaciones de video youtube .netflix, etc., debe cambiar al módulo de cursor.

Encendido / Apagado

1. Cuando el botón de encendido del equipo esté ajustado en la posición “ENCENDIDO” (“ON”), el equipo se activará.
2. Gire el botón de encendido a la posición “APAGADO” (“OFF”) y el equipo se desactivará y descenderá.
3. Luego que el botón de encendido esté en la opción de activación, también puede encender / apagar el equipo en el panel de serigrafía, manteniendo presionado por 2 segundos.
4. Cuando el equipo no esté en uso por largo tiempo, por favor gire el botón de encendido a la posición “APAGADO” (“OFF”) para evitar que la batería se agote con mayor rapidez.
5. Al presionar el botón de reseteo, por favor presione el botón de encendido / apagado para desactivar el equipo y hacer posible el reseteo.


Configuración de la Red

Configuración de la Red



Seleccione Configuración – Configuración de la red – Ajustar WIFI, activar WIFI;
Seleccione la red inalámbrica en la lista Wifi e ingrese la contraseña para conectarse.

Ajustes de Bluetooth

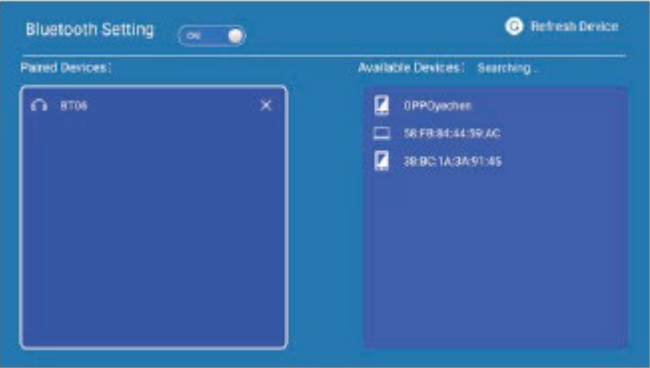

Seleccione Configuración – Ajustes de Bluetooth (Bluetooth setting), activar Bluetooth, haga clic en actualizar dispositivo (refresh device) y logre exitosamente enlazar los dispositivos.

Configuración de Aplicaciones



Seleccione Configuración – Otros ajustes (Other setting) –Configuración de aplicaciones (Application setting), ingrese a la configuración de aplicaciones para administrar las Aplicaciones del equipo.


Ajustes de Idioma



Seleccione Configuración – Ajustes de Idioma (language setting), ingrese a ajustes de idioma para configurar el idioma deseado e ingrese al cambio de método.


Restablecimiento de Ajustes de Fábrica

Configuración de Ajustes de Fábrica

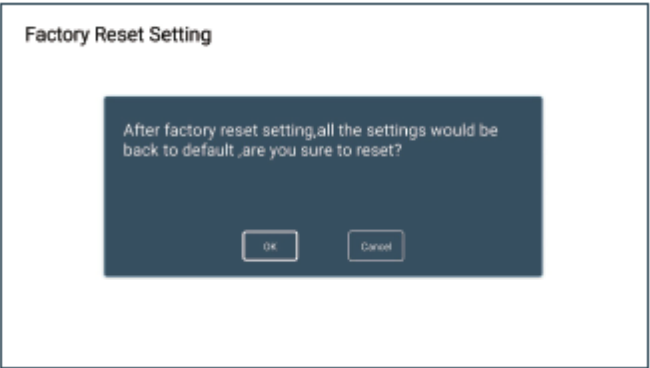


Seleccione Configuración – Otros Ajustes (Other setting) – Restaurar ajustes de fábrica (Restore Factory setting), haga clic en OK para restaurar los valores predeterminados.

Configuración del Proyector

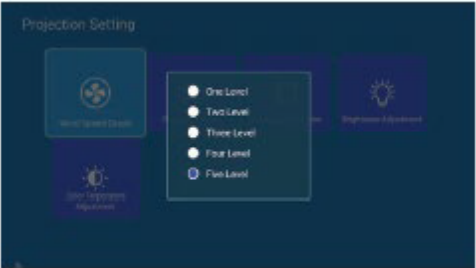


1. Seleccione Configuración – Configuración del Proyector (Projector setting) – Ajuste de velocidad (Wind speed adjustment), con esta opción puede ajustar manualmente el ventilador de acuerdo al uso que le dé al proyector para acelerar la disipación del calor.

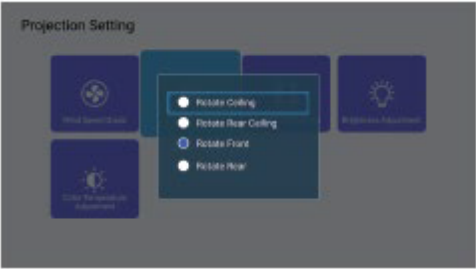


2. Modo de Proyección (Projection mode): el usuario puede elegir diferentes modos de proyección de acuerdo a las diferentes posiciones disponibles. Este equipo es compatible con la proyección frontal, proyección trasera y volteada.



3. Corrección Trapezoidal (Keystone Correction): el usuario puede elegir corrección trapezoidal automática y manual.

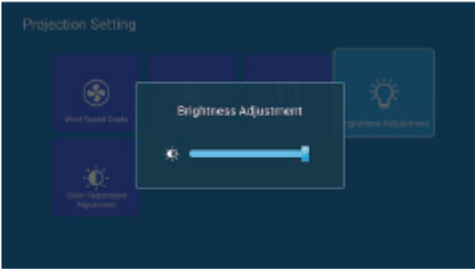

4. Ajuste de Brillo (Brightness Adjustment): el usuario puede ajustar el brillo de acuerdo a su preferencia.

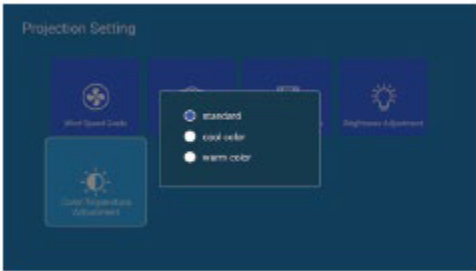


5. Temperatura del Color (Color Temperature): el usuario puede adaptar la temperatura del color de acuerdo a su preferencia.

Ajustes de Audio



Seleccione Ajustes de Audio (Audio Setting), utilice el control remoto o toque la pantalla para ajustar el nivel del sonido.

Ajustes de Hora

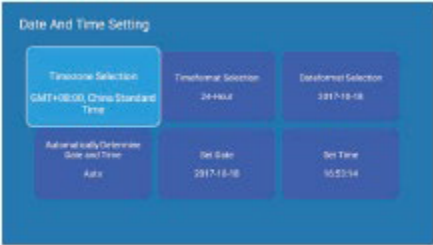

Utilice el control remoto o toque la pantalla para seleccionar Configuración – Ajustes Fecha y Hora (Date and Time Setting). El usuario puede cambiar la configuración de fecha y hora

Otros Ajustes

- 1. Pantalla espejo HDMI. Seleccione el icono HDMI en la interfaz y luego presione OK para cambiar al modo HDMI



- 2. El usuario puede revisar el contenido del Disco-U de los discos extraíbles del Explorador de Archivos después de insertar el Disco-U. El Usuario puede utilizar el control remoto o mantener presionado el mouse para copiar, pegar, eliminar, mover o renombrar archivos.



Instrucciones para la Versión Android EShare

1. Instale la Aplicación EShare en su Dispositivo Android 📲

- ①Asegúrese de que el dispositivo Android y el proyector estén conectados a la misma red.
- ②Abra “Servidor EShare” (“EShare Server”) en el proyector. Luego siga las indicaciones en la página para escanear el código QR en el teléfono Android, descargue e instale EShare para Android.

- a. Conecte su teléfono a la red "Enlace a la misma red conectada con el proyector" (“same network connected to the projector”)
- b. Utilice el navegador para acceder al "Enlace de descarga de EShare" (“EShare download link”) o escanee el código QR.
- c. Abra EShare y haga clic en "Nombre del dispositivo" (“Device name”)



2. Conecte el Proyector con el dispositivo Android
Cuando finalice la instalación de EShare, ejecute "EShare" en el teléfono inteligente, luego EShare buscará automáticamente el proyector que comparte la misma red, haga clic en la lista de dispositivos en la parte superior para buscar nuevamente y verificar el dispositivo. Haga clic en el nombre del dispositivo objetivo en la lista de dispositivos y se creará la conexión. El proyector se conectará con el dispositivo automáticamente cuando sólo haya un dispositivo disponible en el EShare.


3. Transferencia inalámbrica de archivos
Puede transferir archivos seleccionados tales como música, video, imágenes, documentos de oficina, PDF, libros electrónicos o archivos APK desde sus dispositivos Android al proyector haciendo clic en "Almacenamiento" (“Storage”).

4. Control inalámbrico (Remote)
Haga clic en este icono en EShare, luego el teléfono inteligente se puede usar como mouse, control remoto, teclado o mouse del proyector.

5. Imagen de Televisión (TV Mirror)
Haga clic en este icono en EShare, puede transmitir imágenes desde el proyector al teléfono inteligente en tiempo real.

6. Efecto Espejo (Mirroring)
Haga clic en este icono en el teléfono inteligente, puede transmitir la pantalla del dispositivo Android a la pantalla del proyector.

7. Cámara
Haga clic en este icono en EShare, las imágenes y el sonido de la cámara del teléfono inteligente se pueden transmitir al proyector en tiempo real.

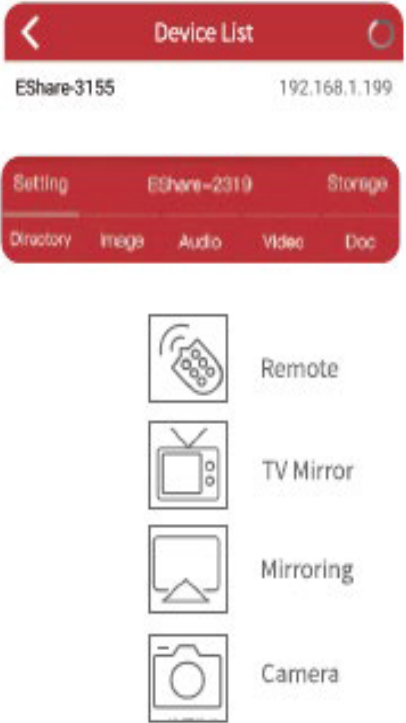


Instrucciones para iPhone EShare

1.  Deslice la pantalla inferior del iPhone hacia arriba, haga clic en la imagen AirPlay, y luego seleccione el dispositivo en la lista para lograr compartir la misma pantalla con el iPhone



- ①Instale EShare en su dispositivo iOS (Abra la aplicación App Store en su iPhone o iPad;
- ②Busque "EShare" e instale "EShare para iPhone / iPad".

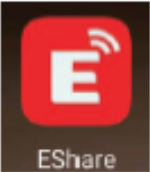

3. Conecte el Proyector con el dispositivo Android
- ①Conecte su teléfono celular a la red "la misma red conectada al proyector" ("same network connected to the projector").
 - ②Visite "Enlace de descarga EShare" ("Eshare download link") en el explorador o escanee el código QR con el teléfono celular para descargar e instalar la aplicación.



Instrucciones para Windows EShare

 Instrucciones para Windows Eshare


- 1. Instale la Aplicación Eshare a un dispositivo Windows
 - ①Asegúrese de que el dispositivo de Windows y el proyector estén conectados a la misma red.
 - ② Abra "Servidor Eshare" ("Eshare Server") en el proyector y siga las instrucciones en la pantalla, ingrese la dirección de descarga en la barra de direcciones del navegador, descargue e instale "Eshare para Windows" ("Eshare for Windows")
 - a. Conecte su teléfono celular a la red "misma red conectada al proyector" ("same network connected to the projector").
 - b. Visite "Enlace de descarga de Eshare" ("Eshare download link") o escanee el código QR con el teléfono celular para descargar e instalar la aplicación.
 - c. Abra Eshare y haga clic en "Nombre del dispositivo" ("Device name")
- 2. Conecte con el Proyector

Abra la aplicación "Eshare", y Eshare buscará automáticamente el proyector que comparte la misma red. Después que Eshare encuentre el dispositivo, seleccione el nombre del proyector en la lista de dispositivos para establecer la conexión.



Contenido del Embalaje

El contenido de la caja incluye un control remoto, un adaptador de corriente (PSU), HDMI, manual del usuario y el proyector.

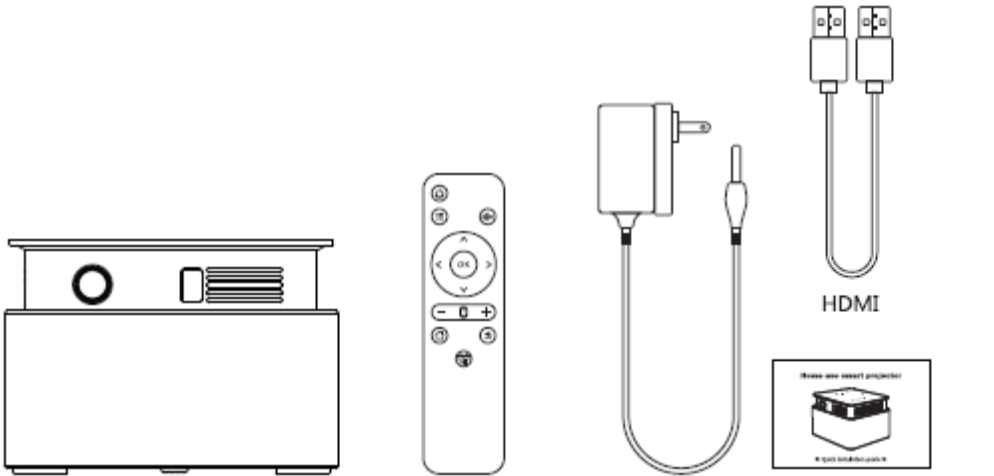

Proyector Control Remoto Adaptador de Corriente Manual del Usuario

Tarjeta de Garantía

Problemas presentados por el equipo:

Información del cliente:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Las imágenes y funciones descritas en este manual del usuario pueden ser diferentes del pre ajuste real del equipo, prevalecen los ajustes específicos. Nuestra empresa se dedica a perfeccionar el producto, el rendimiento e intensificar la función del producto, nos reservamos el derecho de modificar la función y la interfaz de los productos descritos en este manual sin previo aviso.

Por favor guarde su dispositivo correctamente. La compañía no se hace responsable de ninguna pérdida causada por la operación incorrecta del software / hardware, por la reparación o cualquier otro motivo. La compañía tampoco se hace responsable por daños de terceros.

Este manual ha sido cuidadosamente revisado por un ingeniero profesional, pero inevitablemente puede haber algunas omisiones. Gracias por su comprensión.

Atención: cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente al lente, la luz intensa destellará sobre sus ojos y causará un ligero dolor si sus ojos están cerca del lente. Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.