

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE ACTIVO PROFESIONAL
MGULTRABEAST**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

**Gracias por adquirir este sistema de parlante activo.
Por favor, lea el manual de usuario antes de utilizar.**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este equipo, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Por favor, cumpla con todas las instrucciones contenidas en este documento y guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.



1. Asegúrese de que el cable de alimentación de esta unidad esté fuera de la ruta del tránsito de personas. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que podría causar daños en su interior. Siempre desconecte de la fuente de alimentación, sujetando firmemente el enchufe, nunca tire del cable para desconectar el equipo. Evite el uso de un cable de extensión.

2. Ventilación: Esta unidad debe ser colocada en un lugar con buena ventilación con un espacio a ambos lados del equipo no inferior a 10 cm. No cubra la unidad con un paño o una manta. No coloque el equipo sobre una cama, sofá o una alfombra ya que esto podría reprimir la ventilación de la unidad.

3. Desmontaje de la Carcasa: NO desarme la carcasa. No hay partes utilizables dentro de la unidad. De ser necesario haga uso de un centro de servicio técnico para reparar la unidad.


4. En caso de que la unidad emita cualquier olor o humo, apague inmediatamente la fuente de alimentación. Lleve la unidad al centro de servicio donde compró la unidad para su reparación.

Atención: Asegúrese de que la fuente de alimentación de su hogar o lugar donde desee utilizar la unidad tenga la misma potencia o valor según lo indicado en la etiqueta del producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

- Radio FM estéreo
- Bluetooth
- Control remoto
- Entradas de micrófono
- Pantalla LED
- Ranura de entrada USB
- Ranura de entrada de tarjetas SD
- Ecualizador gráfico
- Control de volumen G-BASS
- Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 20 KHz
- Impedancia: 4 Ω
- Sensibilidad: 93dB \pm 3dB



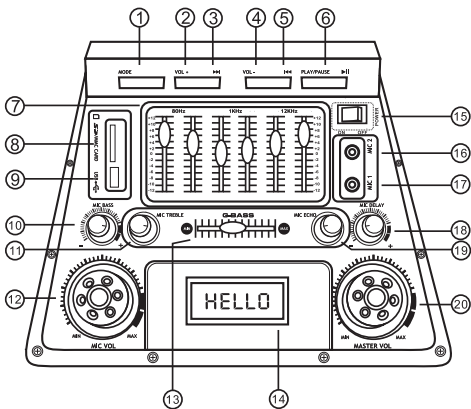










INSTRUCCIONES PANEL FRONTAL



- 1) **MODO**: selección USD/SD/Línea (entrada de audio)/Bluetooth/FM
- 2)3) **VOL + ►►►**: Aumentar volumen / Siguiente
- 4)5) **VOL - ◄◄◄**: Disminuir volumen / Anterior
- 6) **►||** **Reproducir / Pausar**, Búsqueda automática FM
- 7) **Ecualizador**
- 8) Ranura de entrada para **Tarjeta SD**
- 9) Ranura de entrada **USB**
- 10) **Mic 1 / Mic 2** Perilla control de bajos
- 11) **Mic 1 / Mic 2** Perilla de control de agudos
- 12) Control maestro de volumen de **Micrófono**
- 13) Control individual **G-BASS**
- 14) Pantalla de visualización
- 15) Interruptor de Encendido
- 16) Conector de entrada de **Micrófono Alámbrico 1**
- 17) Conector de entrada de **Micrófono Alámbrico 2**
- 18) Perilla de control de retardo **Mic 1 / Mic 2**
- 19) Perilla de control de eco **Mic 1 / Mic 2**
- 20) Control de **Volumen Maestro**

CONTROL REMOTO



-  Espera
-  USB / SD / Entrada de Audio / BLUETOOTH
-  Botón Anterior CH - / FM
-  Reproducir / Pausar / Sintonizador FM
-  Botón Siguiente CH + / FM
-  Repetir
-  Botón Detener
-  Subir volumen
-  Bajar volumen
-  Silenciar
-  Ecualizador
-   Número


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de señal de acuerdo a las instrucciones indicadas en el panel de conexión ubicado en la parte posterior del equipo.
2. Para garantizar el voltaje correcto, inserte el cable de poder y encienda el botón de encendido del equipo.
3. Ajuste las teclas de función de acuerdo a sus preferencias de audio favoritas.

INSTRUCCIÓN DEL BLUETOOTH

Cambie el modo a "BLUE" y la luz de señal Bluetooth comenzará a parpadear, y el parlante le dará una alarma. Asegúrese de habilitar la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth. Busque la conexión Bluetooth hasta encontrar el modelo del dispositivo y realizar el enlace.


INSTRUCCIONES DEL PANEL POSTERIOR

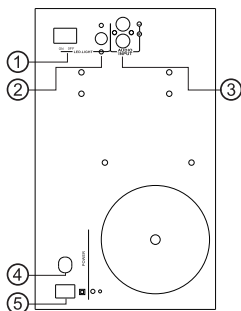

- 1) Luz Led / Interruptor de Encendido (ON) y Apagado (OFF)
- 2) Antena
- 3) Entrada de Audio Externa (DVD / TV / AUX)
- 4) Fusible
- 5) Entrada Corriente AC

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PANEL POSTERIOR

Uso de un cable de Audio para conectar la entrada de audio con la tarjeta de sonido del computador u otras salidas de audio

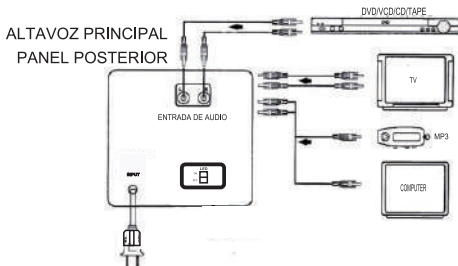

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar problemas de funcionamiento o daños graves al dispositivo, por favor cumpla con las siguientes observaciones:

1. Sostenga la toma de corriente eléctrica mientras tira del enchufe. No tire del cable.
2. Los artefactos de audio en funcionamiento deben mantenerse alejados de lugares con excesivo calor.
3. No intente reparar o revisar el circuito.
4. No toque las partes internas ya que esto puede causar una descarga eléctrica o daños graves al dispositivo.
5. Desconecte el enchufe cuando no esté en uso por un largo período de tiempo.
6. Asegúrese de colocar el equipo de audio en un lugar ventilado y seco, dejando a lo menos 20 mm de espacio alrededor de la unidad.

Advertencia: No exponga este aparato a la lluvia o la humedad y no coloque sobre o bajo el aparato ningún recipiente que contenga líquidos, tales como una taza o un florero.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible Problema	Solución
Las luces no funcionan y No hay sonido	1. El enchufe no está bien conectado	Inserte el enchufe al toma corriente eléctrico
	2. No está encendido el interruptor de encendido del parlante	Encienda el botón
Las luces están encendidas, pero no hay sonido	1. El cable está mal conectado	Desconecte la alimentación y revise el conector de entrada para asegurarse que la señal de audio adecuada está conectada la entrada correspondiente
	2. La señal de audio no se transmite a los parlantes	Revise si hay salida de señal de audio en todos los parlantes
Si aún existe el problema después de realizar los procedimientos indicados anteriormente, por favor refiérase al agente de servicio designado o un técnico profesional para reparar el equipo. No intente abrir la cubierta, ya que no asumimos ninguna responsabilidad al respecto.		