

[www.master-g.com](http://www.master-g.com)

***Master-G***

Manual del Usuario

**PARLANTE BLUETOOTH  
G-BASS GOLIAT**

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Para un correcto funcionamiento, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar. Cualquier cambio en el contenido de este manual no será informado nuevamente y no nos hacemos responsables de fallas o mal funcionamiento causados por no considerar las advertencias de este manual.

### **FUNCIONES:**

1. Altavoz Bluetooth portátil de 2.1 canales con subwoofer de 6 pulgadas.
2. Salida de sonido muy claro y graves pesados, efecto de sonido dinámico.
3. Características A2DP Bluetooth: música de transmisión inalámbrica desde cualquier dispositivo habilitado con Bluetooth.
4. Control de fácil manejo para un enlace seguro y simple.
5. Entrada MIC con control de eco, para el uso en fiestas de Karaoke.
6. Rango de operación de 10 metros.
7. Compatible con USB y tarjeta SD.
8. Radio FM.
9. Entrada de línea, para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio.
10. Control del panel lateral para volumen y graves.
11. Batería recargable de litio incorporada 3000mAh.

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

Tamaño del producto: 398(L) x 215.6(W) x 259.6(H) mm

Tamaño de la Bocina: 3 pulgadas

Tamaño del subwoofer: 6 pulgadas

Salida de la Bocina: 2W x 2, 4 ohms

Salida de subwoofer: 24W, 4 ohms

Capacidad de la batería: 3000mAh

Respuesta de frecuencia: 100Hz-16KHz


Fuente de alimentación: DC5V

Tiempo de reproducción (volumen máximo): 2 horas aproximadas.

### **ACCESORIOS:**

Cable de carga, cable de audio, manual de usuario

## FUNCION DE LOS BOTONES Y ASPECTO DEL EQUIPO

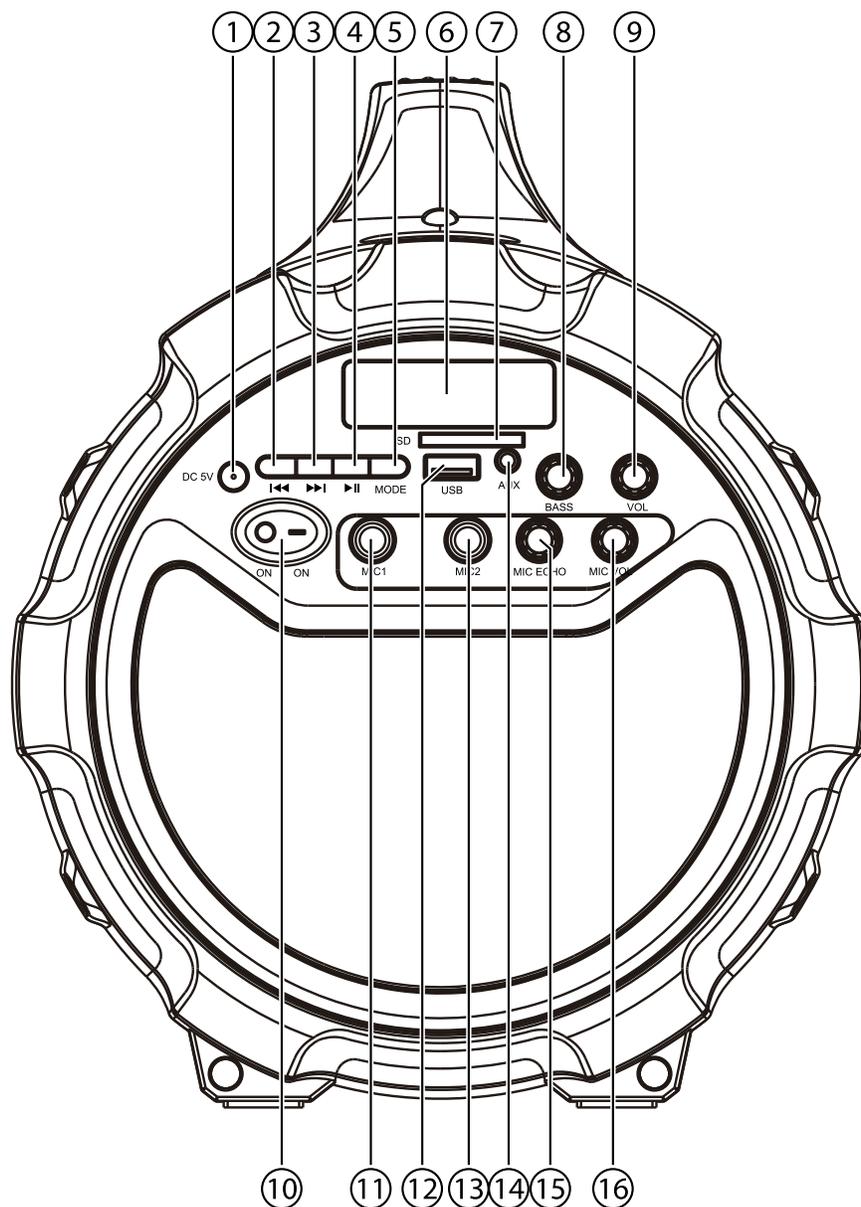

1. DC 5V: Entrada de carga

2. I◀◀: Retroceder

3. ▶▶I: Avanzar

4. ▶II: Reproducir/Pausar

5. Mode: (Modo) Bluetooth, USB, SD, FM  
o Entrada Auxiliar

6. Pantalla LED

7. Ranura tarjeta SD

8. Bass: Control de Bajo

9. Vol: Control de Volumen

10. OFF/ON: Botón de encendido/apagado

11. MIC 1: Entrada de micrófono 1

12. USB: Puerto USB

13. MIC 2: Entrada de micrófono 2

14. AUX: Entrada auxiliar

15. Mic Echo: Control de Eco micrófono

16. Mic volume: Control de Volumen  
micrófono

## **BLUETOOTH:**

1. Presione el botón de encendido y dejar en posición "ON", la pantalla LED muestra BT parpadeando de forma rápida, emitiendo dos sonidos tipo bip.
2. Active el Bluetooth de su teléfono móvil y busque el dispositivo llamado "G-BASS GOLIAT", luego conéctelo. Una vez que la conexión ha sido exitosa, el bluetooth en la pantalla deja de parpadear y emite tres veces un sonido tipo bip.
3. Reproduzca música desde su teléfono móvil y disfrute de ella.
4. Presione el botón Avanzar o Retroceder en el dispositivo o en el teléfono móvil para seleccionar la canciones de su agrado.
5. Presione el botón Reproducir / Pausar en el dispositivo o en el teléfono móvil para reproducir / detener la música.
6. Utilice la perilla "Control de Volumen" para ajustar el volumen hacia arriba y abajo o ajuste el volumen del teléfono móvil.
7. Utilice la perilla "Control de Bajos (graves)" para ajustar el nivel de bajos.

## **REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE EL PUERTO USB Y TARJETA SD:**

1. Presione el botón de encendido y dejar en posición "ON".
2. Inserte la tarjeta SD o el dispositivo USB en la ranura, la música almacenada se reproducirá automáticamente.
3. En modo de reproducción, presione brevemente el botón Avanzar o Retroceder para seleccionar la canción de su agrado. Mantenga presionado para avanzar o retroceder rápido la canción.
4. Presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR para iniciar o detener la canción elegida.
5. Presione el botón de encendido y dejar en posición "OFF" mientras el equipo no esté en uso.

## **OBSERVACIÓN:**

1. En el modo de reproducción Bluetooth, si inserta la tarjeta SD o USB, desconecte el Bluetooth y cambie la reproducción desde la tarjeta USB o SD. Puede presionar el botón MODO para cambiar nuevamente al modo Bluetooth.

## **RADIO FM:**

1. En el modo de radio FM, el cable de audio proporcionado funciona como antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
2. Presione el botón de encendido y dejar en posición "ON", presione el botón "MODO" para cambiar al modo de radio FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón "Reproducir / Pausar" para la búsqueda automática de emisoras FM y almacenar dicha emisora automáticamente.
4. Presione el botón Avanzar o Retroceder para cambiar el canal FM almacenado.

## **ENTRADA AUXILIAR (AUX.)**

Para otros dispositivos de música compatibles o reproductores de MP3 / MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar el dispositivo de "Salida de línea" a la "Entrada Auxiliar" de este dispositivo. A continuación, presione el botón "MODO" para cambiar al modo de ENTRADA AUXILIAR.

Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas por el dispositivo externo.

### **OBSERVACIONES:**

1. Presione el botón MODO para cambiar entre los diferentes modos disponibles. El orden es Bluetooth, SD, USB, radio FM y Entrada Auxiliar.
2. Presione el botón de encendido y dejar en posición "OFF" para cortar el suministro de energía mientras el equipo no esté en uso.
3. El botón Ecualizador sólo puede controlar el audio desde la tarjeta USB / SD. No puede controlar con este botón el audio desde el Bluetooth, Entrada Auxiliar o Radio FM.

## **MICRÓFONO:**

Este producto cuenta con dos entradas de micrófono. sólo tiene que insertar el conector 6,35mm en el agujero del micrófono 1 o 2, a continuación, se puede utilizar. El volumen y el eco se pueden ajustar mediante los mandos de "MIC-Vol" y "MIC-ECHO".

## **CARGA DE LAS BATERÍAS**

1. Apague la unidad, coloque el cable de carga suministrado en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro extremo al PC u otro cargador con salida de 5V (no incluido), el indicador de carga de color rojo se mantendrá encendido.
2. El tiempo de carga debería tardar de 3 a 5 horas. Cuando la carga se haya completado, la luz indicadora se apagará.
3. Con el fin de prolongar la vida útil de la batería, por favor, **NO CARGUE EL APARATO POR MÁS DE 8 HORAS.**