

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE BLUETOOTH
MGROCKET**

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo
2. Utilice únicamente la fuente de alimentación que viene con el producto, si no se incluye, utilizar la fuente de alimentación que se indica en este manual, utilizar una fuente de alimentación no autorizada invalidará su garantía y puede dañar irreversiblemente el producto. Desconecte el altavoz de la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas. Compruebe siempre que ha apagado completamente el altavoz antes de cambiar o desconectar la fuente de alimentación.
3. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche este altavoz a altos niveles de volumen durante mucho tiempo. Mantenga siempre el volumen dentro de límites razonables.

Este manual le ayudará a configurar este producto, para que pueda disfrutar de la mejor experiencia de sonido.


FUNCIONES:

- Bluetooth inalámbrico
- Las indicaciones de voz anuncian las funciones del altavoz
- Altavoz portátil de 6.5" con cinturón
- Efecto de iluminación RGB
- Pantalla LED
- Radio FM digital
- Entrada de micrófono
- Soporte 3.5mm Aux In
- Función TWS
- Puerto USB, soporta formato MP3
- Tarjeta TF (MicroSD), soporta formato MP3
- Batería recargable incorporada 1200mAh

LO QUE HAY EN LA CAJA:

- Parlante Karaoke
- Micrófono con cable
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones

PANEL DE CONTROL:

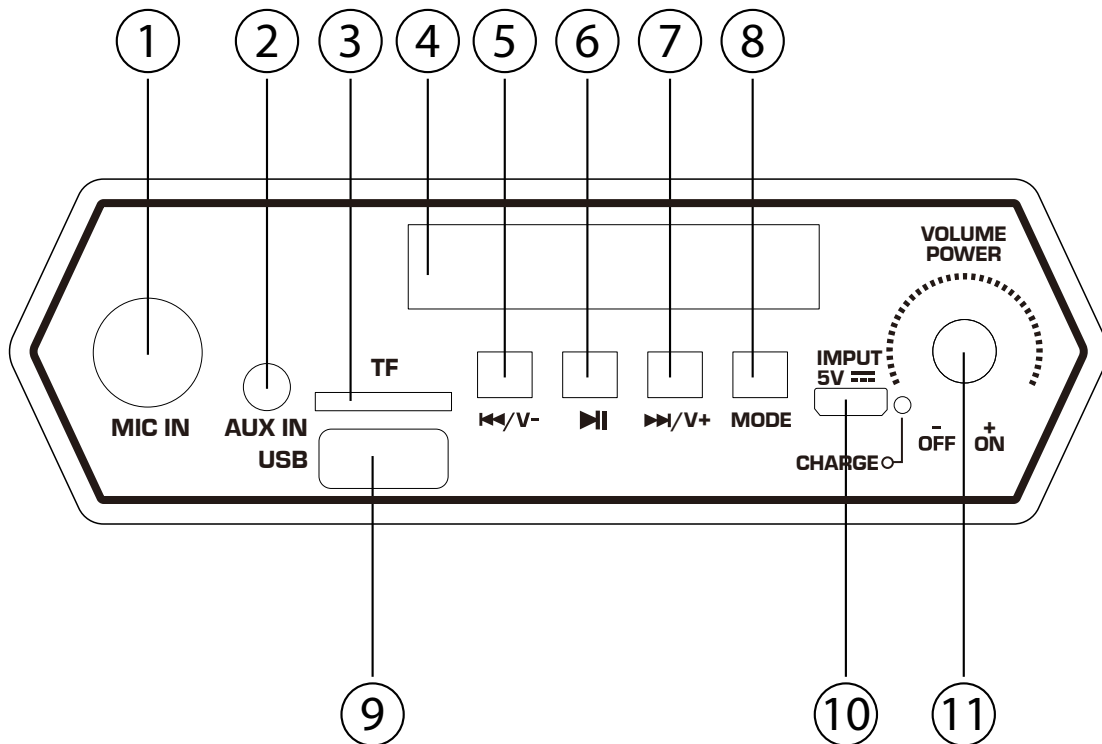

1. MIC IN: Conector de micrófono con cable
2. AUX IN: Entrada de audio auxiliar
3. TF: Slot Tarjeta MicroSD
4. Pantalla LED
5. ◀◀: Cambie a la canción anterior
6. ▶▶: Reproducir y Pausar
7. ▶▶: Cambie a la siguiente canción
8. MODE: Cambie a un modo diferente (Bluetooth, Line in, modo FM).
9. USB: Conexión puerto USB
10. INPUT 5V: carga micro USB 5V
11. VOLUME/POWER: Perilla de control de encendido/apagado y volumen

FUNCIONES:

1. Cargando el altavoz

- Inserte el cable micro USB en la toma de entrada 5V DC del altavoz e inserte el otro extremo en la alimentación.

2. Función Bluetooth

- Gire la perilla de encendido y volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad, y entrará automáticamente en modo Bluetooth con "Bluetooth" en la pantalla.
- Con los controles de tu dispositivo Bluetooth, busca y selecciona MGROCKET en la configuración de Bluetooth para emparejar.
- Cuando se empareja correctamente, una voz anunciará la conexión.
- Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y comenzar a reproducir audio. La reproducción de audio a través del dispositivo Bluetooth conectado ahora se escuchará a través del altavoz. Utilice los controles del altavoz o del dispositivo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen.

3. Modo USB

- Introducir una unidad USB en el puerto USB Media
- Pulse MODE para cambiar al modo USB ("USB" en la pantalla)
- Utilice los controles del altavoz para controlar y reproducir audio desde la unidad conectada.

4. Modo AUX IN

- Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) a la entrada auxiliar de la unidad y a la salida de audio/ toma de auriculares de un dispositivo de audio.
- Pulse MODE para cambiar al modo entrada auxiliar (" Aux" en la pantalla)
- Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio.

5. Modo tarjeta TF (MicroSD)

- Inserte una tarjeta TF, el modo de tarjeta TF se iniciará automáticamente
- Para que el altavoz reconozca la canción, estos deben ser en formato MP3 o WAV.
- Pulse el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música.
- Pulse el botón SIGUIENTE para ir a la canción SIGUIENTE.

6. Radio FM

- Pulse el botón M para cambiar al modo FM, la pantalla mostrará la frecuencia de la emisora.
- Pulse PLAY/PAUSE para entrar en la búsqueda automática de canales FM
- Pulse el botón SIGUIENTE para ir a la siguiente frecuencia
- Pulse PREVIO para volver a la frecuencia anterior

7. Micrófono con cable

- Conecte el micrófono con cable suministrado a la toma de entrada MIC.
- Controle el volumen del MIC girando la perilla del micrófono.
- Controle el ECO girando la perilla ECHO

8. Función TWS

- Encienda los dos altavoces simultáneamente.
- A continuación, mantenga presionado el botón "▶||" en cualquiera de los dos altavoces, a continuación, entrarán en modo TWS con un sonido de indicación producido en ambos modelos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
La conexión de emparejamiento a través de Bluetooth no se puede completar	Otro dispositivo móvil se ha conectado antes de su uso y el dispositivo móvil no se ha desemparejado correctamente. Cuando se conecta, Bluetooth de este dispositivo buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth y se conectará. En primer lugar, desactive Bluetooth de los dispositivos Bluetooth conectados, a continuación, el siguiente dispositivo Bluetooth se puede encontrar y conectar correctamente.
El volumen de reproducción a través de Bluetooth es muy bajo	Después de conectar con dispositivos móviles, el volumen del dispositivo Bluetooth no aumenta, sino que se encuentra en el nivel de salida predeterminado (bajo).
La distancia de conexión a través de Bluetooth es corta	Existen obstrucciones entre el dispositivo móvil y el parlante karaoke, favor retirar dichas obstrucciones.
Conexión intermitente a través de Bluetooth	Existen obstrucciones entre el dispositivo móvil y el parlante karaoke, favor retirar dichas obstrucciones. Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth a los dispositivos móviles conectados, más allá del rango de conexión. Acortar la distancia entre el dispositivo Bluetooth y los dispositivos móviles.
Reproducción silenciosa después de la conexión a través de Bluetooth	Después de las conexiones con dispositivos móviles, el audio del dispositivo Bluetooth está desactivado. Encienda el volumen de salida del móvil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	MGROCKET
Potencia de salida	5W
Entrada de CA	100-240V ~ 50 / 60Hz
Frecuencia del altavoz	50Hz -15KHz
Versión Bluetooth	5.0, A2DP, AVRCP
Rango de Bluetooth	Hasta 10 mts
Incluido en el embalaje	Altavoz, Micrófono con cable, Cable de carga USB, Manual

¡Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso!