

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE BLUETOOTH
MGROKR**

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo
2. Utilice únicamente la fuente de alimentación que viene con el producto, si no se incluye, utilizar la fuente de alimentación que se indica en este manual, utilizar una fuente de alimentación no autorizada invalidará su garantía y puede dañar irreversiblemente el producto. Desconecte el altavoz de la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas. Compruebe siempre que ha apagado completamente el altavoz antes de cambiar o desconectar la fuente de alimentación.
3. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche este altavoz a altos niveles de volumen durante mucho tiempo. Mantenga siempre el volumen dentro de límites razonables.

Este manual le ayudará a configurar este producto, para que pueda disfrutar de la mejor experiencia de sonido.


FUNCIONES:

- Bluetooth inalámbrico
- Las indicaciones de voz anuncian las funciones del altavoz
- Altavoz portátil de 8"
- Efecto de iluminación RGB
- Pantalla LED
- Radio FM digital
- 2 Entradas de micrófono
- Soporte 3.5mm Aux In
- Función TWS
- Puerto USB, soporta formato MP3
- Tarjeta TF (MicroSD), soporta formato MP3
- Batería recargable incorporada 7,4V 2400mAh
- Fuente de alimentación por adaptador 12V, 2A

INCLUYE:

- Parlante Karaoke
- Micrófono con cable
- Adaptador de AC/DC para recarga interna de la batería
- Control remoto
- Manual de instrucciones

PANEL DE CONTROL:

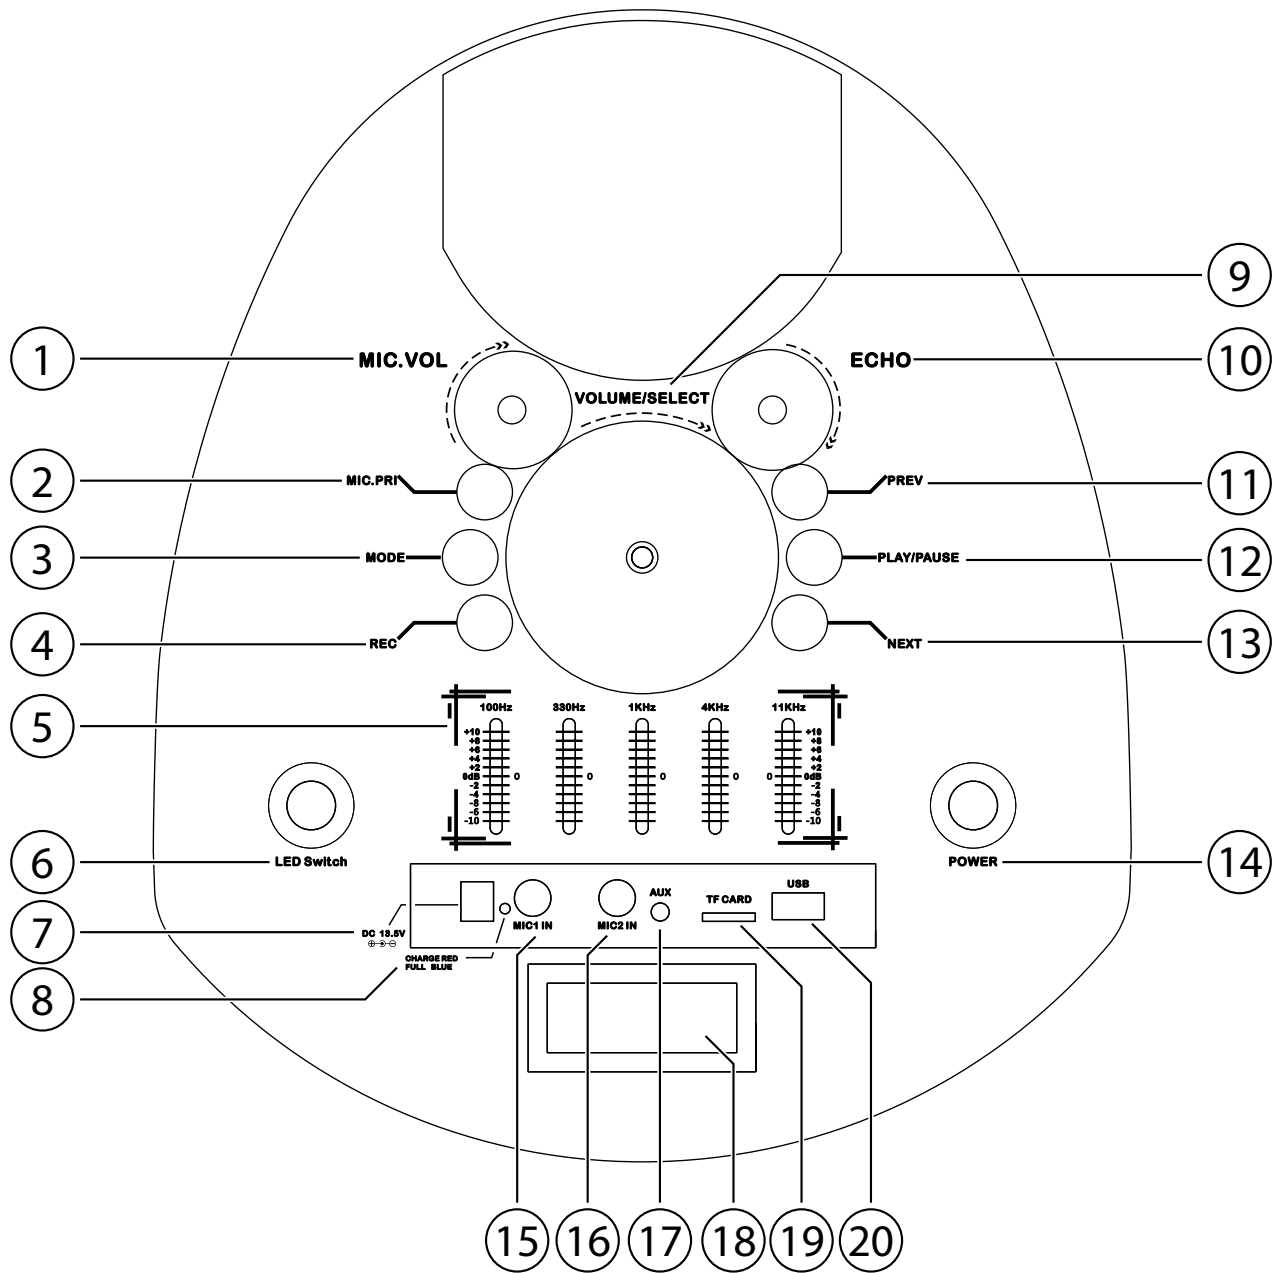

1. MIC.VOL: Perilla de volumen del micrófono
2. MIC.PRI: Pulse para priorizar el sonido del micrófono al reproducir música
3. MODE: Cambia a un modo diferente
4. REC: Pulse para grabar el sonido. (conecte el micrófono a la toma MIC, inserte la unidad USB y, a continuación, pulse el botón REC para grabar el sonido o la voz que desee)
5. Ecualizador Grafico: mueva las teclas para ajustar sus graves, medios y agudos
6. LED Switch: Pulse para encender/apagar el efecto de iluminación RGB
7. DC13.5V: Se utiliza para cargar la batería interna y alimentar el altavoz
8. CHARGE RED/FULL BLUE: Luz de indicación de carga
9. VOLUMEN: Perilla de volumen principal
10. ECHO: Perilla de volumen ECHO
11. PREV: Cambia a la canción anterior
12. PLAY/PAUSE: Pulse para reproducir / pausar el altavoz
13. NEXT: Cambie a la siguiente canción.
14. POWER: Pulse para encender/apagar el altavoz
15. MIC1 IN: Conecte el micrófono con cable
16. MIC2 IN: Conecte el micrófono con cable
17. AUX: Entrada de audio auxiliar
18. Pantalla LED
19. TF CARD: Reproducción de tarjetas MicroSD
20. USB: Reproducción de dispositivos de almacenamiento USB

CONTROL REMOTO:



1. ON/OFF: Presione para encender y mantenga presionado para apagar.
2. MODE: Selección del modo de entrada.
3. STOP: Detenga la reproducción de música en el modo de reproducción USB y tarjeta MicroSD.
4. MUTE: Presione para silenciar reproducción
5. VOL+: para aumentar el volumen del sonido
6. CH-: Cambiar a la canción anterior
7. CH+: Cambiar a la canción siguiente
8. ►||: PLAY/PAUSE
9. VOL-: para disminuir el volumen del sonido
10. REPE: repetir canciones
11. EQ: Pulse para ajustar diferentes efectos de sonido.
12. 0-9: Seleccione canciones dentro de la unidad USB y la tarjeta SD.

FUNCIONES:

1. Cargando el altavoz

- Inserte el cable micro USB en la toma de entrada 5V DC del altavoz e inserte el otro extremo en la alimentación.

2. Función Bluetooth

- Gire la perilla de encendido y volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad, y entrará automáticamente en modo Bluetooth con "Bluetooth" en la pantalla.
- Con los controles de tu dispositivo Bluetooth, busca y selecciona MGROKR en la configuración de Bluetooth para emparejar.
- Cuando se empareja correctamente, una voz anunciará la conexión.
- Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y comenzar a reproducir audio. La reproducción de audio a través del dispositivo Bluetooth conectado ahora se escuchará a través del altavoz. Utilice los controles del altavoz o del dispositivo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen.

3. Modo USB

- Introducir una unidad USB en el puerto USB Media
- Pulse MODE para cambiar al modo USB ("USB" en la pantalla)
- Utilice los controles del altavoz para controlar y reproducir audio desde la unidad conectada.

4. Modo AUX IN

- Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) a la entrada auxiliar de la unidad y a la salida de audio/ toma de auriculares de un dispositivo de audio.
- Pulse MODE para cambiar al modo entrada auxiliar (" Aux" en la pantalla)
- Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio.

5. Modo tarjeta TF (MicroSD)

- Inserte una tarjeta TF, el modo de tarjeta TF se iniciará automáticamente
- Para que el altavoz reconozca la canción, estos deben ser en formato MP3 o WAV.
- Pulse el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música.
- Pulse el botón SIGUIENTE para ir a la canción SIGUIENTE.

6. Radio FM

- Pulse el botón M para cambiar al modo FM, la pantalla mostrará la frecuencia de la emisora.
- Pulse PLAY/PAUSE para entrar en la búsqueda automática de canales FM
- Pulse el botón SIGUIENTE para ir a la siguiente frecuencia
- Pulse PREVIO para volver a la frecuencia anterior

7. Micrófono con cable

- Conecte el micrófono con cable suministrado a la toma de entrada MIC
- Controle el volumen del MIC girando la perilla del micrófono.
- Controle el ECHO girando la perilla ECHO

8. Ajuste de ecualización

Puede ajustar la ecualización moviendo los botones de sus teclas de rango de graves, medios y agudos

9. Función TWS

- Encienda los dos altavoces simultáneamente.
- A continuación, pulse el botón "Reproducir/Pausa" en el panel de control de cualquiera de los dos altavoces (ambos en modo Bluetooth)
- A continuación, habrá un "Bluetooth ON" que se muestra en la pantalla, entrarán en modo TWS con un sonido de indicación producido en ambos modelos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
La conexión de emparejamiento a través de Bluetooth no se puede completar	Otro dispositivo móvil se ha conectado antes de su uso y el dispositivo móvil no se ha desemparejado correctamente. Cuando se conecta, Bluetooth de este dispositivo buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth y se conectará. En primer lugar, desactive Bluetooth de los dispositivos Bluetooth conectados, a continuación, el siguiente dispositivo Bluetooth se puede encontrar y conectar correctamente.
El volumen de reproducción a través de Bluetooth es muy bajo	Después de conectar con dispositivos móviles, el volumen del dispositivo Bluetooth no aumenta, sino que se encuentra en el nivel de salida predeterminado (bajo).
La distancia de conexión a través de Bluetooth es corta	Existen obstrucciones entre el dispositivo móvil y el parlante karaoke, favor retirar dichas obstrucciones.
Conexión intermitente a través de Bluetooth	Existen obstrucciones entre el dispositivo móvil y el parlante karaoke, favor retirar dichas obstrucciones. Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth a los dispositivos móviles conectados, más allá del rango de conexión. Acortar la distancia entre el dispositivo Bluetooth y los dispositivos móviles.
Reproducción silenciosa después de la conexión a través de Bluetooth	Después de las conexiones con dispositivos móviles, el audio del dispositivo Bluetooth está desactivado. Encienda el volumen de salida del móvil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	MGROKR
Potencia de salida	10W x2
Entrada de CA	100-240V ~ 50/60Hz
Frecuencia del altavoz	50Hz -15KHz
Versión Bluetooth	5.0, A2DP, AVRCP
Rango de Bluetooth	Hasta 10 mts
Incluido en el embalaje	Altavoz, Micrófono con cable, Control remoto, Adaptador de AC/DC

¡Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso!