

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE KARAOKE
MGULTRAFLAME**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

Instrucciones de Seguridad:

1. Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de encender este parlante.
2. Sólo use el transformador eléctrico que viene con el producto, si no está incluido, use el transformador eléctrico indicado en este manual. Si usa una fuente de poder no indicada invalidará su garantía y puede dañar irreversiblemente el producto. Desconecte su parlante karaoke de la fuente eléctrica en caso de presentarse tormentas eléctricas. Siempre verifique que se ha apagado el parlante antes de desconectar el enchufe de la pared.
3. Para evitar daño acústico, no escuche a volúmenes muy altos por tiempos muy prolongados. Siempre mantenga el volumen en niveles moderados.

Este manual lo ayudará a preparar este producto, para que pueda disfrutar una experiencia auditiva única.

Funciones:


- Bluetooth inalámbrico - rango 18 m.
- Indicaciones de voz que anuncia las funciones
- Doble parlante de fiesta de 8" con efecto de encendido "Flame Lights"
- Diferentes modos de iluminación
- Pantalla LED
- Radio FM digital
- Entrada de micrófono
- Entrada de guitarra
- 3.5mm Entrada Aux
- Puerto USB - soporta el formato MP3
- Tarjeta SD
- Batería recargable incorporada
- Duración de la batería: aprox. 3 horas de uso
- Alimentación por adaptador 9V 1.5A

Incluye:


- Cable de audio de 3.5mm
- Adaptador AC/DC (incluido) para la recarga de la batería interna
- Control remoto
- Micrófono con cable

Panel de Control:

1. MODE: Cambia a las diferentes funciones.
2. LED MODE: Controla la iluminación del parlante.
3. MIC: Micrófono
4. PREV: Cambia a la canción anterior.
5. P/P: Play / Pausa
6. NEXT: Cambia a la siguiente canción.
7. GT: Entrada de Guitarra.
8. POWER: Presione para encender y apagar ON/OFF
9. TF CARD: Reproducción tarjeta SD
10. USB: Reproducción USB
11. AUX IN: entrada Auxiliar
12. DC input: Entrada para cargar la batería interna y encender el parlante.
13. MIC. IN: Entrada de Micrófono.
14. MIC. VOL: Volumen de Micrófono.
15. LED: Presione para encender y apagar la iluminación LED ON/OFF
16. VOLUME +/-: Volumen principal
17. LED display: Indica el nivel de carga de la batería y los niveles del volumen del parlantes y micrófono.

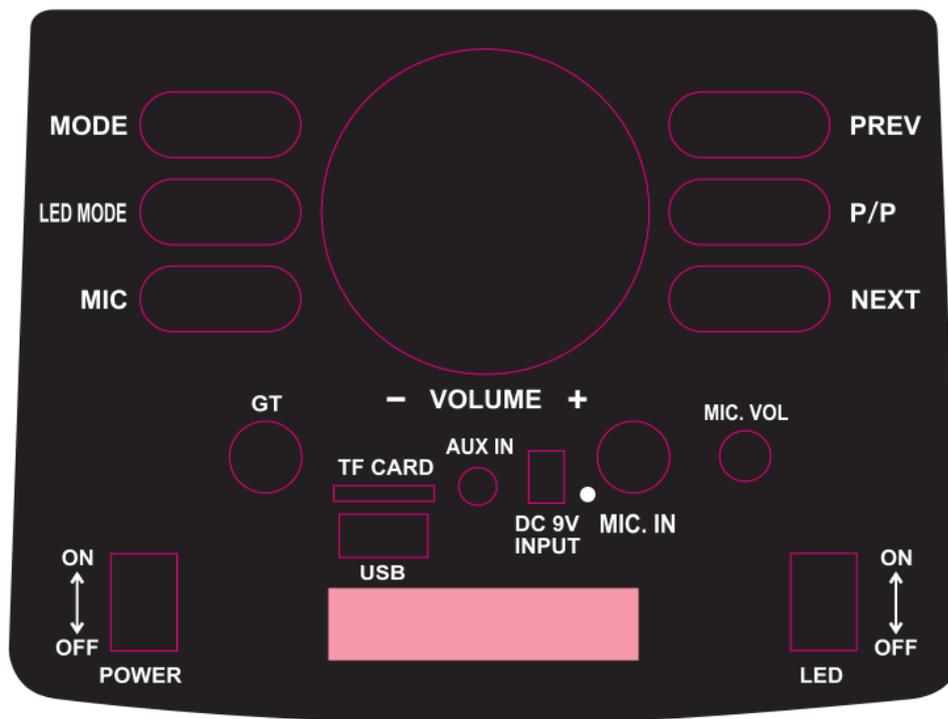

Control Remoto:

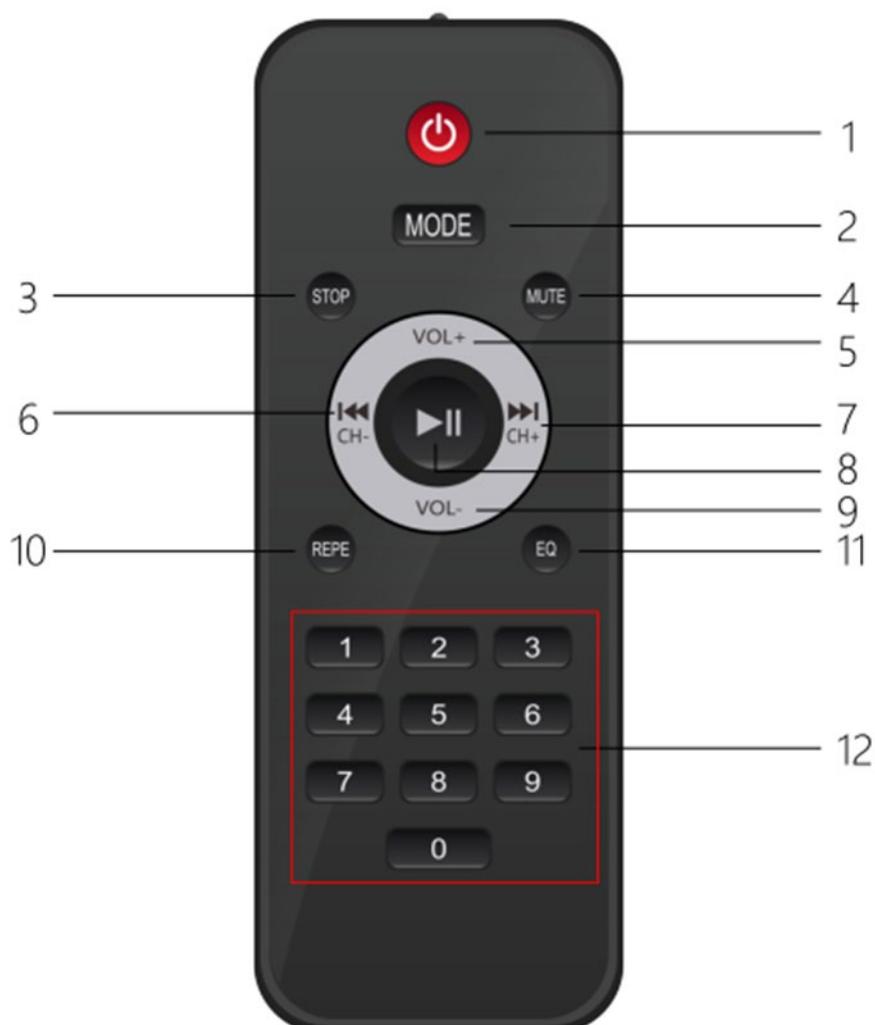

1. ON/OFF: Pulsación corta para encender y pulsación larga para apagar.
2. MODE: Selección de función del parlante.
3. STOP: Para la música desde reproducción de USB y Tarjeta SD.
4. MUTE: Pulse para silenciar la reproducción.
5. VOL+: Aumentar el volumen
6. CH-: Cambiar a la canción previa.
7. CH+: cambiar a la canción siguiente.
8. ►||: PLAY/PAUSA
9. VOL-: Disminuir el volumen
10. REPE: repetir canciones
11. EQ: Presione para ajustar a diferentes efectos de sonido.
12. 0-9: Seleccione canciones desde USD o Tarjeta SD.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

1. Carga del Parlante

Inserte el adaptador de alimentación de corriente en el enchufe de entrada de corriente del parlante e inserte el otro extremo del adaptador en el enchufe de pared.

2. Función Bluetooth

Pulse el botón POWER para encender el parlante y entrará automáticamente en el modo Bluetooth, o pulse el botón MODE del parlante para cambiar al modo Bluetooth.

La pantalla LED mostrará "Bluetooth" y una voz anunciará "Modo Bluetooth".

Utilizando los controles del dispositivo Bluetooth, busca y selecciona PT987 en la configuración de Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Cuando se haya realizado el emparejamiento correctamente, una voz anunciará la conexión.

Utiliza los controles del dispositivo conectado, para seleccionar y comenzar a reproducir el audio.

El audio reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado, se escuchará ahora a través del parlante. Utilice los controles del parlante o del dispositivo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen.

3. Modo USB

Insertar un dispositivo USB en el puerto USB del parlante.

Pulse MODE para cambiar al modo USB ("USB" en la pantalla)

Utilice los controles del parlante para seleccionar y reproducir el audio de la unidad conectada.

4. Modo de entrada auxiliar

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada auxiliar de la unidad y a la salida de audio /toma de auriculares de un dispositivo de audio.

2. Pulse MODE para cambiar al modo de entrada auxiliar ("Aux" en la pantalla)

3. Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir el audio.

5. Modo de tarjeta SD

1. Inserte una tarjeta SD, el modo de tarjeta SD se iniciará automáticamente

2. Para que el parlante reconozca la canción, éstas deben estar en formato MP3 o WAV.

3. Pulse el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música.

4. Presione el botón NEXT para ir a la siguiente canción.

6. Radio FM

1. Pulse MODE en el parlante para cambiar al modo FM

2. Presione PLAY/PAUSE para entrar en la búsqueda automática de canales de FM

3. Presione el botón NEXT para ir a la siguiente frecuencia

4. Presione ANTERIOR para volver a la frecuencia anterior

7. Micrófono alámbrico

1. Conecte el micrófono alámbrico suministrado a la entrada del MIC.

2. Controle el volumen del MIC girando el botón del MIC.